

Gebruiksaanwijzing



condensdroger T 4819 Ci

nl - BE

Lees **absoluut** uw gebruiksaanwijzing voor u dit toestel installeert en in gebruik neemt. Zo zorgt u voor uw eigen veiligheid en vermijdt u schade aan uw toestel.


M.-Nr. 07 880 700

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut. Door de verpakking weer in kringloop te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef deze stoffen dus niet met het gewone vuilnis mee. Breng ze liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij uw gemeentebestuur aan de weet.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.

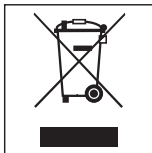

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel, telefoon 02 706 86 10, website: www.recupel.be of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Stroom sparen

Zo kan u vermijden dat de droogtijd onnodig langer duurt en er meer stroom wordt verbruikt:

- Laat het wasgoed in de wasauto-maat tegen het hoogste toerental centrifugeren. Zo spaart u bij het drogen ca. 30 % stroom en tijd als u bv. bij 1600 t.p.m. in de plaats van bij 800 t.p.m. laat centrifugeren.
- Gebruik tijdens elk droogprogramma de volledige trommellading. Dan is het stroomverbruik voor de hele lading het gunstigst.
- Zorg voor een degelijke ventilatie van het vertrek waar het toestel moet werken.
- Maak na elke droogbeurt absoluut de pluizenzeven schoon.
- Controleer af en toe de warmtewisselaar. Maak die schoon als dat nodig blijkt.

Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu	2
Opmerkingen omtrent uw veiligheid	6
Bediening van de droogautomaat	14
Bedieningspaneel	14
Opmerkingen omtrent het wasgoed	16
Onderhoudssymbolen op het etiket	16
Droogtips	16
Zo droogt u juist	17
Korte handleiding	17
Extra functies/Startuitstel	20
Extra functies	20
Temperatuur laag	20
Zoemer	20
Startuitstel	20
Programmaoverzicht	21
Programmaverloop wijzigen	24
Lopend programma	24
- veranderen	24
- afbreken en een nieuw programma kiezen	24
- afbreken en het wasgoed uitnemen	24
Wasgoed toevoegen of uitnemen	24
Resterende tijd	24
Elektronisch slot	25
Reiniging en onderhoud	26
Het condenswaterreservoir leegmaken	26
Pluizenzeef schoonmaken	27
Droog schoonmaken	27
De zeven vochtig schoonmaken	28

Inhoud

De droogautomaat zelf	28
De warmtewisselaar schoonmaken	29
De warmtewisselaar uitnemen	29
De warmtewisselaar controleren	30
De warmtewisselaar schoonmaken	30
De warmtewisselaar terugzetten	31

Storingen verhelpen	32
Wat gedaan als . . . ?	32
Controle- en storingsmeldingen	32
Een niet-bevredigend droogresultaat	36
Andere problemen	37
Het lampje vervangen	39


Technische dienst	40
Herstellingen	40
Het programma updaten	40
Duur en voorwaarden van de waarborg	40
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren	40

Opstellen en aansluiten	41
Vooraanzicht	41
Plaats van opstelling	42
Inbouw onder een doorlopend werkblad	42
Het toestel waterpas zetten	43
Plaats van opstelling verluchten	43
Was- en droogzuil	43
Voordat u het toestel transporteert	43
Het bedieningspaneel aan de hoogte van de lade ernaast aanpassen	44
Aanpassing	44
De set aanpaslijsten demonteren	44
Het voorzijpaneel monteren	45
Afmetingen van het voorzijpaneel	45
Het voorzijpaneel aanbrengen	45
Voorzijplaat van een ander merk	46
De voorzijplaat voorbereiden	46
De bevestigingspunten bepalen	47

De sokkelplint aanbrengen	48
Condenswater wegleiden	49
De afvoerslang verplaatsen	49
De afvoerslang (in de wasbak/afvoeropening in de vloer) hangen	50
Bijzondere aansluitomstandigheden	50
Elektrische aansluiting	52
Verbruiksgegevens	53
Technische gegevens	54
Programmeerfuncties	55
Restvochtigheid in het programma "Katoen" wijzigen	55
Restvochtigheid in het programma "Kreukherstellend" wijzigen	56
Kreukbeveiliging instellen	57
Het volume van de zoemer instellen	58
Restvochtigheid in het programma "Automatisch plus" wijzigen	59
Verlenging van de afkoeltijd instellen	60
Stand-by instellen	61
Memory-functie instellen	63
Functie van de aanduiding Filters wijzigen	64
Bevestigingstoon instellen	65
Instelling van de geleidbaarheid wijzigen	66
Droogtegraadstappen toevoegen	67

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Downloaded from www.vandenborre.be

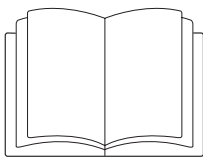

► Lees **absoluut** deze gebruiksaanwijzing.

Deze droogautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik kan er schade optreden aan het toestel en kan de gebruiker gevaar lopen.

Lees deze gebruiksaanwijzing voor u deze droogautomaat voor het eerst gebruikt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het toestel. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan de droogautomaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Juist gebruik

► Deze droogautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

► Deze droogautomaat is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.

► Gebruik de droogautomaat uitsluitend voor huishoudelijke toepassing en uitsluitend voor het drogen van in water gewassen wasgoed waarvan de fabrikant op het etiket heeft aangegeven dat deze geschikt voor de droogautomaat is.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.

► Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze droogautomaat veilig te bedienen, mogen deze droogautomaat alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Kinderen in het huishouden

► Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de droogautomaat te worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden.

► Kinderen vanaf acht jaar mogen de droogautomaat alleen zonder toezicht bedienen, reinigen of onderhouden wanneer hen de wasautomaat zodanig is toegelicht dat ze de droogautomaat veilig kunnen bedienen, reinigen of onderhouden. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve hantering kunnen herkennen en begrijpen.

► Let op kinderen die in de buurt van de droogautomaat komen. Laat ze nooit met de droogautomaat spelen.

Technische veiligheid

► Controleer of het toestel geen uiterlijk zichtbare schade vertoont voordat u het opstelt.

Beschadigde toestellen mag u nooit opstellen noch in gebruik nemen.

► Vergelijk de gegevens omtrent de aansluiting (smeltveiligheden, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet bij u ter plaatse voordat u het toestel aansluit. Vraag eventueel uitleg aan een elektricien als u niet zeker bent.

► De elektrische veiligheid van dit toestel is enkel gewaarborgd zo het op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem is aangesloten. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een vakman of vakvrouw te laten nakijken. Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.

► Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee op brand.

► Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.

► Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn. Anders is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op waarborg.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-vervangstukken. Enkel daardoor bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele op het stuk van veiligheid stelt.
- ▶ Bij storingen of bij reiniging en onderhoud is deze droogautomaat pas van het stroomnet losgekoppeld indien
 - u de stekker uit het stopcontact haalt of
 - de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld of
 - de schroefzekering op uw elektrische installatie helemaal uitgedraaid is.
- ▶ Deze droogautomaat mag niet op niet-stationaire plaatsen (bijv. schepen) worden gebruikt.
- ▶ Voer geen veranderingen aan de droogautomaat uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

Efficiënt gebruik

- ▶ Wegens brandgevaar is het verboden textiel te drogen wanneer
 - dat niet is gewassen.
 - dat niet voldoende is gereinigd en sporen van olie, vethoudende of andere substanties vertoont (bv. keuken- en cosmetica-wasgoed met restanten marineerolie, olie, vet of crème).
Bij niet voldoende gereinigd wasgoed bestaat er gevaar op brand door zelfontbranding van het wasgoed, zelfs na beëindiging van het drogen en buiten de droogautomaat.
 - dat sporen van brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat, of restanten van aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, was, wasverwijderaar of chemicaliën (dit kan bv. het geval zijn bij moppen, dweilen en poetsdoeken).
 - waarop resten van een haarverstevigingsproduct, hairspray, nagellakverwijderingsproduct of gelijkaardig product voorkomen.

Dergelijk sterk vervuild wasgoed moet u daarom bijzonder grondig wassen: Gebruik hierbij extra wasmiddel en selecteer een hoge temperatuur. Bij twijfel dient u het wasgoed verscheidene malen te wassen.

- ▶ Verwijder alle voorwerpen uit de zakken (zoals aanstekers, lucifers).
- ▶ **Waarschuwing:** Schakel de droogautomaat nooit uit voor afloop van een droogprogramma. Behalve dan, wanneer al het wasgoed onmiddellijk uit de trommel kan worden genomen en zo uitgespreid dat de warmte kan worden afgegeven.
- ▶ Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten steeds zo worden gebruikt als vermeld in de gebruiksinstructies voor de wasverzachters.

► Brandgevaar!

Deze droogautomaat mag niet op een instelbaar stopcontact (d.w.z. via een schakelklok of op een elektrische installatie met piekbelastinguitschakeling) worden aangesloten.

Als het droogprogramma voor beëindiging van de afkoelfase is afgebroken, dan bestaat het gevaar van zelfontbranding van het wasgoed.

► Wegens brandgevaar is het verboden textiel of producten te drogen:

- wanneer industriële chemicaliën werden gebruikt voor de reiniging (bv. bij een chemische reiniging).
- die hoofdzakelijk schuimrubberen, rubberen of rubberachtige delen bevatten. Het gaat hierbij bv. om schuimrubberlatex, douchekappen, waterdichte stoffen, met rubber beklede artikelen en kledingstukken en hoofdkussens met schuimrubbervlokken.
- die een vulling hebben en beschadigd zijn (bv. kussens of jassen). Vulling die eruit valt kan brand veroorzaken.

► Na de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase om te garanderen dat de stukken wasgoed geen temperatuur bereiken waarbij ze mogelijk beschadigd worden (bv. het vermijden van zelfontbranding van het wasgoed). Pas na deze afkoelfase is het programma afgelopen.

Neem het wasgoed altijd direct en in zijn geheel uit het toestel na afloop van het programma.

► Leun niet op de toesteldeur. Deze droogautomaat kan anders omkantelen.

► Sluit de deur na elk gebruik. Zo voorkomt u dat

- kinderen in het toestel proberen te kruipen of er voorwerpen in verstoppen.
- er kleine dieren in de trommel kruipen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Deze droogautomaat mag niet zonder pluizenfilters of met beschadigde pluizenfilters worden gebruikt.
- ▶ De pluizenfilters moeten regelmatig worden gereinigd!
- ▶ Gebruik deze droogautomaat nooit zonder warmtewisselaar.
- ▶ De pluizenfilters moeten na een vochtige reiniging goed worden gedroogd. Door natte pluizenfilters kunnen er storingen in de werking van uw toestel optreden!
- ▶ Stel uw droogautomaat niet op in een vertrek waar het kan vriezen. Temperaturen rond of onder het vriespunt brengen de goede werking van het toestel in het gedrang. Bevroren condenswater in pomp en afvoerslang kan schade veroorzaken.
De toegelaten kamertemperatuur mag tussen +2 °C en +35 °C liggen.
- ▶ Wanneer u een externe afvoerslang voor het condenswater aansluit, moet u de slang vastmaken indien u die in een wasbak hangt. Anders kan de slang wegglijden en kan het weglappende water schade veroorzaken.
- ▶ Condenswater is geen drinkwater.
Het kan de gezondheid van mens en dier schade toebrengen.
- ▶ Houd de omgeving van het toestel steeds vrij van stof en pluizen. Vuildeeltjes in de aangezogen koellucht kunnen na verloop van tijd de warmtewisselaar verstopen.
- ▶ Spuit de droogautomaat niet nat af.

Toebehoren


► Alleen toebehoren die Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, mogen worden gemonteerd of ingebouwd.

Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.

Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

Bediening van de droogautomaat

Bedieningspaneel

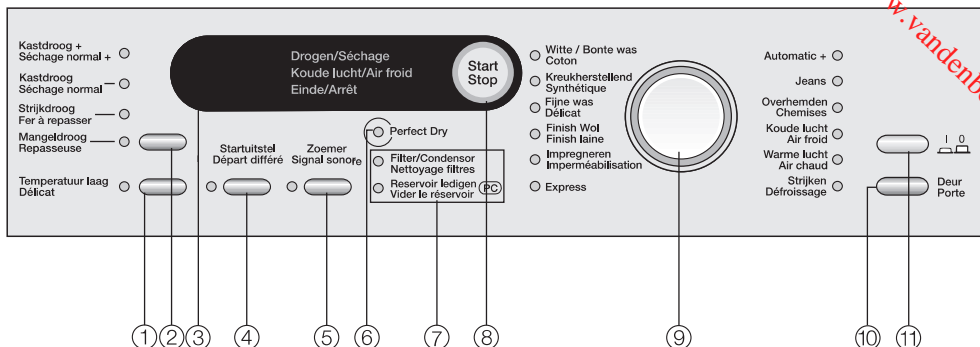

① Toets *Temperatuur laag*

Delicaat wasgoed wordt bij lage temperatuur gedroogd.

② Toets voor droogtegraden

Controlelampjes kenmerken de gekozen droogtegraad.

③ Display

Zie volgende pagina.

④ Toets *Startuitletstel*

Deze toets heeft een dubbele functie:

- Startuitletstijd kiezen
- Programmaduur *Warme lucht/ Koude lucht* kiezen.

⑤ Toets *Zoemer*

Het einde van het programma wordt akoestisch aangegeven.

⑥ Display *Perfect Dry*

Voor alle droogtegraadprogramma's. Zie volgende pagina.

⑦ Controle-/storinglampje

Zie hoofdstuk "Storingen verhelpen" en "Klantendienst".

⑧ Toets *Start/Stop*

Hiermee wordt het programma gestart of afgebroken. De toets knippert bij programmakeuze en brandt na de start van het programma.

⑨ Programmakiezer

De controlelampjes geven het gekozen programma aan.

⑩ Toets *Deur*

U kan de toesteldeur steeds met deze toets openmaken, of het toestel onder stroom staat of niet.

⑪ Toets (*l-aan/0-uit*)

Om het toestel in en uit te schakelen.

Op de display wordt het volgende weergegeven

- De duur van het programma.
- Het programmaverloop
Drogen
Koude lucht
Einde.
- Controle- en storingsmeldingen.

Bovendien worden op de display de volgende functies geselecteerd

- De programmaduur *Warme lucht*,
Koude lucht.
- Het startuitstel.
U kunt een gekozen programma later door de droogautomaat laten starten
Na afloop van het startuitstel start het programma automatisch.
- De programmeerfuncties.
Met de programmeerfuncties kunt u de elektronische besturing van de droogautomaat aan uw specifieke wensen aanpassen. Meer informatie vindt u in de gelijknamige rubriek, op het einde van deze handleiding.

Indicator *Perfect Dry*

Het Perfect Dry-systeem meet de restvochtigheid van het wasgoed in de droogtegraadprogramma's en zorgt zo voor een precieze droging.

Na het starten van het programma berekent de elektronische besturing de programmaduur (resttijdprognose). Hiervoor knippert het controlelampje *Perfect Dry*.

Na korte tijd wordt de programmaduur getoond en dooft het controlelampje. Bij het bereiken van de ingestelde droogtegraad licht het controlelampje *Perfect Dry* op tot het einde van het programma.

De indicator *Perfect Dry* blijft bij deze tijdgestuurde programma's altijd donker: *Finish Wol*, *Koude lucht*, *Warme lucht*, *Gladstrijken*.

Opmerking bij de programmaduur / resttijdprognose

Op de display wordt de vermoedelijke programmaduur getoond (resttijdprognose).








Op grond van deze factoren kan de schatting van de resterende tijd telkens weer verschillen: het resterende vocht na het centrifugeren, de textielsoort, de hoeveelheid wasgoed, de kamertemperatuur of spanningsschommelingen in het stroomnet.

Daarom past de elektronische besturing zich bij elke lading wasgoed telkens opnieuw aan. Zo wordt de resterende tijd steeds nauwkeuriger aangegeven. De resttijdprognose wordt tijdens het drogen gecontroleerd. Daardoor kan de tijds aanduiding in enkele gevallen verspringen.

Programma's kunnen eveneens te vroeg ten einde lopen. Bijvoorbeeld bij heel fijne weefsels, een zeer kleine lading of indien er even tevoren nog werd gedroogd.

Opmerkingen omtrent het wasgoed

Onderhoudssymbolen op het etiket

"Drogen"	
	Normale/hogere temperatuur.
	Lagere temperatuur: <i>Temperatuur laag</i> kiezen (voor delicaat wasgoed).
	Niet geschikt voor de droogautomaat.
Strijken en mangelen	
	Zeer heet.
	Heet.
	Warm.
	Niet strijken/mangelen.

Droogtips

- Houd steeds rekening met de maximumlading die in de rubriek "Programmaoverzicht" wordt opgegeven.

Bij een overladen trommel wordt het wasgoed niet zo behoedzaam behandeld. Het droogresultaat komt hierbij in het gedrang en er kunnen ook meer kreuken optreden.

- Stop geen drijfnaat wasgoed in de trommel! Textiel na het wassen minstens 30 seconden laten centrifugeren.
- Maak jassen open, opdat ze gelijkmatig zouden drogen.
- Een gemengde lading van katoen, bont wasgoed, kreukherstellend textiel kunt u in het programma *Automatic+* drogen.
- Wol en gemengde weefsels die wol bevatten hebben de neiging te vilten

of te krimpen. U kunt ze enkel drogen in het speciale programma *Finish wol*.

- Met dons gevuld textiel: naargelang van de kwaliteit heeft het fijne weefsel binnenin de neiging te krimpen. Dergelijk textiel kan wel drogen in het speciale programma *Ontkreukken*.
- Zuiver linnen weefsel: droog dit enkel machinaal als de fabrikant dit op het onderhoudsetiket vermeldt. Anders kan het weefsel "ruig" worden.
- Machinaal gebreide textielsoorten (bijv. T-shirts, ondergoed) hebben de neiging bij de eerste wasbeurt te krimpen. Daarom: Het textiel niet te lang laten drogen. Daarmee vermijdt u dat het verder krimpt. Koop machinaal gebreid textiel eventueel een of twee maten groter.
- Hoe meer kreukherstellend wasgoed u in de trommel doet, hoe groter de kans op kreuken. Dit geldt vooral voor heel delicaat weefsel (bijv. overhemden, bloezen). In twijfelgevallen beperkt u de lading door ze op te delen.
- Gesteven wasgoed kan in de droogautomaat worden gedroogd. Om het gewone glanseffect te verkrijgen dient u wel de dosis stijfjes te verdubbelen.
- Nieuw donker textiel moet u voor de eerste droogbeurt afzonderlijk grondig wassen. Dit niet samen met licht gekleurd textiel drogen, omdat het kleur kan afgeven (ook op de kunststofonderdelen in de droogautomaat). Er kunnen zich daar ook pluizen van een andere kleur op afzetten.

Korte handleiding

De titels met een getal (1, 2, 3 ...) kan u gebruiken als een handleiding.

1 De was voorbereiden

Maak het gewassen textiel luchtig en sorteert het volgens . . .

- . . . gewenste droogtegraad,
- . . . vezel- en weefselsoort,
- . . . gelijk formaat,
- . . . dezelfde restvochtigheid na het centrifugeren.

Zo verkrijgt u een gelijkmatig droogresultaat.

⚠ Verwijder wasmiddelenkorfjes, doseerbekers e.d. uit het wasgoed. Deze objecten kunnen tijdens het drogen smelten en schade teweegbrengen aan toestel en wasgoed.

- Controleer zomen en naden, zodat er geen voering kan uitvallen.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht. Zo komen er geen kleinere stukken wasgoed in terecht.
- Doe ritsen, haken en ogen dicht.
- Knoop rok-, broeksriemen en schortbanden samen.
- Geloste bh-beugels kan u vastnaaien of verwijderen.

2 De droogautomaat inschakelen

- Druk toets  uit in.

U kan het toestel ook na het laden inschakelen. Dan wordt de trommel evenwel niet verlicht (stroombesparing).


3 De droogautomaat laden

- Druk op toets *Deur* om de toesteldeur te openen.
- Leg het wasgoed losjes in de trommel.

Hou rekening met de maximumlading in de rubriek "Programmaoverzicht".

Bij een overladen trommel wordt het wasgoed niet zo behoedzaam behandeld en komt het droogresultaat in het gedrang.

- Kijk na of de pluizenzeef goed ingeschoven zit voor u de deur sluit.

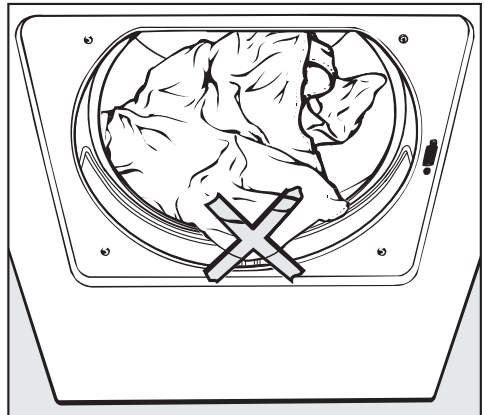


Laat bij het sluiten geen stukken wasgoed tussen de deur geklemd raken. Anders loopt het textiel schade op.

- Zwaai de toesteldeur zachtjes dicht. U kan ze ook laten aanleunen en dichtdrukken.

Zo droogt u juist

4 Een programma kiezen

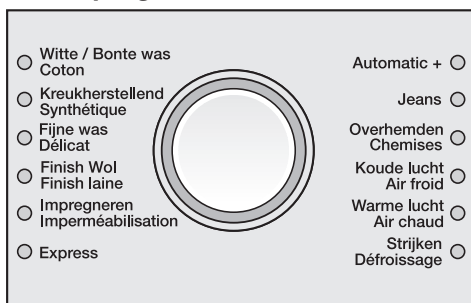


- Selecteer het gewenste programma.

Het overeenkomstige controlelampje brandt.

Daarnaast kunnen ook de controlelampjes van de droogtegraden of de extra functies branden en kunnen tijdsaanduidingen worden weergegeven.

Droogtegraadprogramma's

- Witte/Bonte was, Kreukherstellend, Fijne was, Express, Automatic+, Jeans, Overhemden, Impregneren

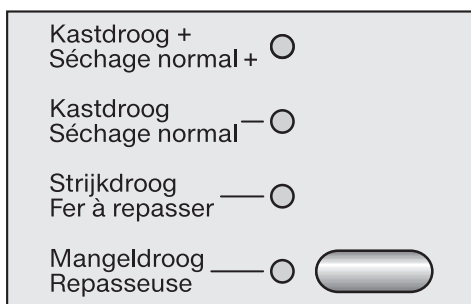

- Druk zo vaak op de toets tot het gewenste controlelampje aangaat.

Bij Witte/Bonte Was en Express kunt u 4 droogtegraden kiezen. Bij de overige programma's is de keuze beperkt en Impregneren droogt enkel kastdroog.

Opmerking

U kunt bij enkele programma's droogtegraadstappen toevoegen (zie hoofdstuk "Programmeerfuncties").

Finish Wol, Strijken

- de programma's kunnen niet worden gewijzigd.

Programmaduur Koude lucht/Warme lucht kiezen

Het controlelampje van de toets Startuitstel knippert bij selectie.

- Druk zo vaak op de toets Startuitstel tot de gewenste tijd op de display wordt weergegeven.

De selectie gebeurt in stappen:

- Koude lucht: van 20 minuten tot 1.00 uur.
- Warme lucht: van 15 minuten tot 2.00 uur.

5 Extra functies / startuitstel kiezen

- U kunt via een druk op de knop kiezen:

Temperatuur laag, Zoemer, Startuitstel (zie hoofdstuk "Extra functies/Startuitstel").

De kreukbeveiliging (zie volgende pagina) is constant ingeschakeld.

Let wel: De functie Startuitstel kan niet worden gecombineerd met Warme lucht, Koude lucht.

6 Programma starten

Tijdens de programmakeuze knippert de toets *Start/Stop*. Het knipperen van het lampje betekent dat u een programma kunt starten.

■ Druk op de toets *Start/Stop*.

De toets *Start/Stop* gaat aan.

De indicator *Perfect Dry* knippert/licht alleen op bij de droogtegraadprogramma's. De indicator blijft bij tijdgestuurde programma's altijd donker (zie hoofdstuk "Bediening van de droogautomaat").

Opmerking: De op de display getoonde duur is de vermoedelijke duur en kan verschillen.

Vóór het einde van het programma

Op de verwarmingsfase volgt een koelfase (*Koude lucht* gaat branden). Pas daarna is het programma ten einde.

Geen afkoelfase bij: *Finish Wol*.

7 Einde van het programma – het wasgoed uit de trommel nemen

0 en *Einde* op de display duiden erop dat het programma ten einde is. De zoemer weerklinkt met tussenpozen (indien ingesteld).

De trommel draait met kreukbeveiliging na afloop van het programma nog 2 uur lang met tussenpozen, wanneer u het wasgoed niet meteen uit het toestel kunt nemen. Dit beperkt kreuken. Geen kreukbeveiliging bij: *Finish Wol*.


■ Druk op de toets *Deur*.

■ Open de deur.

■ Neem het wasgoed uit de trommel.

Vergeet geen stukken wasgoed in de trommel! Achtergebleven wasgoed kan schade oplopen doordat dit overmatig droogt.

Als de droogautomaat ingeschakeld is en de toesteldeur open staat, gaat de trommelverlichting na enkele minuten uit (stroombesparing).

■ Druk op de toets  om het toestel uit te zetten.

■ Maak de pluizenfilter schoon.


■ Sluit de deur.

■ Giet het condenswaterreservoir leeg (als er geen afvoer voor het condenswater is voorzien).

■ De warmtewisselaar moet regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig worden gereinigd (zie rubriek "Reiniging en onderhoud").

Extra functies

Temperatuur laag

Gevoelig wasgoed (met onderhouds-symbool , bijvoorbeeld voor acryl) wordt aan een lagere temperatuur en langer gedroogd.

Bij enkele programma's is *Temperatuur laag* constant ingeschakeld (kan niet worden uitgeschakeld).

Zoemer

Wanneer het programma afgelopen is, weerklinkt een geluidssignaal (maximum 1 uur met tussenpozen).

Een aanhoudende waarschuwingston bij storingen weerklinkt ook als de zoemer is uitgeschakeld.

Startuitstel

Hiermee kunt u een latere programma-start kiezen, die 30 minuten tot 24 uur wordt uitgesteld.

- Kies een programma.
- Druk zo vaak op de toets *Startuitstel* tot de gewenste tijd in de display verschijnt.
 - Het controlelampje *Startuitstel* knip-pert.
 - De keuze gebeurt in stappen van een half uur tot **10h**, daarna in stappen van een uur.
 - Door de toets *Startuitstel* ingedrukt te houden, telt de tijd automatisch op tot **24h**.

Starten

- Druk op de toets *Start/Stop*.
 - Het controlelampje *Startuitstel* brandt.
 - Het startuitstel telt bij meer dan **10h** af in stappen van een uur, daarna in stappen van een minuut totdat het programma start.
 - De trommel draait na elk uur gedurende korte tijd (om kreuken te voorkomen).

Startuitstel wissen/wijzigen

- Druk op de toets *Start/Stop* om het startuitstel te wissen.
- Druk zo vaak op de toets *Startuitstel* tot de gewenste tijd in de display verschijnt.
- Druk op de toets *Start/Stop*, zodat het startuitstel opnieuw begint.

Wasgoed toevoegen

Terwijl het startuitstel wordt afgeteld, kunt u nog wasgoed aan de trommel toevoegen:

- Schakel de droogautomaat uit.

Het openen van de deur zonder het toestel vooraf uit te schakelen, wist het startuitstel.
- Open de deur en voeg het wasgoed toe.
- Sluit de deur en schakel de droogautomaat in.

Witte/Bonte was		maximum 6 kg*
Kastdroog+, Kastdroog**		
Textiel	Textiel met een of meer lagen van katoen. Bijvoorbeeld: badhanddoeken, badjassen, T-shirts, ondergoed, beddengoed, babywasgoed.	
Opmerking	<ul style="list-style-type: none">– <i>Kastdroog+</i> voor verschillende, meerlagige en zeer dikke textielsoorten.– Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, ondergoed en babywasgoed) mag u niet <i>Kastdroog+</i> laten drogen. Er is krimprisico.	
Temperatuur laag	Voor gevoelig wasgoed met onderhoudssymbool  kiezen.	
Strijkdroog, Mangeldroog		
Textiel	Katoen of linnen. Bijv. tafellakens, beddengoed, gesteven wasgoed.	
Opmerking	– Het te strijken wasgoed in afwachting oprollen om het vochtig te houden.	
Temperatuur laag	Voor gevoelig wasgoed met onderhoudssymbool  kiezen.	
Kreukherstellend		maximum 3 kg*
Kastdroog, Strijkdroog		
Textiel	Kreukherstellend textiel van synthetisch of gemengd weefsel of katoen. Bijv. truien, jurken, broeken, schorten, tafellakens.	
Temperatuur laag	Voor gevoelig wasgoed met onderhoudssymbool  kiezen.	
Fijne was		maximum 2 kg*
Kastdroog, Strijkdroog		
Textiel	Delicaat wasgoed van synthetische vezels, gemengde weefsels, kunstzijde of katoen met kreukherstellende eigenschappen, bijv. hemden, bloezen, ondergoed, wasgoed met bedrukking.	
Temperatuur laag	Kan niet worden uitgeschakeld.	

* Gewicht van droog wasgoed

** Opmerking voor testinstellingen:

Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel, dat is gemeten volgens EN 61121 (zonder Temperatuur laag).

Programmaoverzicht

Finish Wol		maximum 2 kg*
Textiel	Wolgoed.	
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> – Wolgoed wordt in korte tijd luchtig gemaakt en vlokking gemaakt; het wordt evenwel niet echt droog. – Haal het textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel en laat het natuurlijk drogen. 	
Temperatuur laag	Kan niet worden uitgeschakeld.	
Impregneren		maximum 2 kg*
Kastdroog		
Textiel	Om textiel te drogen dat geschikt is voor de droogautomaat, bijv. microvezels, ski- en outdoor-kleding, fijn en dichtgeweven katoen (popeline), tafellakens.	
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> – Dit programma omvat een bijkomende fixeringsfase voor de impregnering. – Geïmpregneerd textiel mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen met de aanduiding "geschikt voor membraanweefsels". Deze middelen zijn gebaseerd op chemische verbindingen met fluor. – Droog geen textiel dat werd geïmpregneerd met middelen die paraffine bevatten! Brandgevaar! 	
Express		maximum 3,5 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog, Mangeldroog		
Textiel	Gevoelig wasgoed met onderhoudssymbool ☺ voor het programma <i>Witte/Bonte was</i> .	
Opmerking	– Verkorte programmaduur.	
Automatic+		maximum 3,5 kg*
Kastdroog, Strijkdroog		
Textiel	Belading met wasgoed voor de programma's <i>Witte/Bonte was</i> en <i>Kreukherstellend</i> .	
Jeans		maximum 3 kg*
Kastdroog, Strijkdroog		
Textiel	Jeansstof zoals broeken, jassen, rokken of overhemden.	
Temperatuur laag	Voor gevoelig wasgoed met onderhoudssymbool ☑ kiezen.	

* Gewicht van droog wasgoed

Programmaoverzicht

Overhemden maximum 2 kg*	
Kastdroog, Strijkdroog	
Textiel	Hemden en overhemdbloezen.
Temperatuur laag	Voor gevoelig wasgoed met onderhoudssymbool <input checked="" type="checkbox"/> kiezen.
Koude lucht maximum 6 kg*	
Textiel	Om alle soorten wasgoed te luchten.
Warme lucht maximum 6 kg*	
Wasgoed	<ul style="list-style-type: none"> – Nadrogen van textiel met meer dan een laag, dat wegens de samenstelling verschillende droogeigenschappen vertoont: bijv. jassen, kussens en volumineus textiel. – Om aparte stukken wasgoed te drogen: bijv. badhanddoeken, badgoed, vaatdoeken.
Opmerking	– Kies niet meteen de langste tijd. Probeer eerst welke tijd het best geschikt is.
Temperatuur laag	Voor gevoelig wasgoed met onderhoudssymbool <input checked="" type="checkbox"/> kiezen.
Opmerking	Gebruik het programma <i>Warme lucht</i> om ongewenste geurtjes in propere kleding van katoen te verwijderen of te verminderen (duur: 1/2 - 1 uur). Om het opfrissende effect te versterken, kunt u het wasgoed bevochtigen alvorens het luchtprogramma te starten of voor de droogautomaat geschikte doekjes gebruiken. Bij synthetische stoffen worden de onaangename geurtjes in geringere mate gereduceerd.
Strijken maximum 1 kg*	
Textiel	<ul style="list-style-type: none"> – Katoenen of linnen weefsel. – Kreukherstellend textiel van katoen, gemengd of synthetisch weefsel. Bijv. katoenen broeken, anoraks, overhemden.
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> – Programma om kreuken uit voorafgegangene centrifugeerbeurt (in wasautomaat) te beperken. – Haal textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel, om het lichtjes te kunnen strijken.
Temperatuur laag	Kan niet worden uitgeschakeld.

* Gewicht van droog wasgoed

Programmaverloop wijzigen

Lopend programma

- veranderen

Dit is niet mogelijk. Het toestel is immers beschermd tegen onverhoedse of ongewenste wijzigingen.

Om een nieuw programma te kiezen, dient u het programma af te breken.

- afbreken en een nieuw programma kiezen.

- Druk op de toets *Start/Stop*.

Het wasgoed wordt nog gedurende een minuut afgekoeld voor zover er een bepaalde droogtijd en temperatuur is bereikt.

Als u ondertussen opnieuw op de toets *Start/Stop* drukt, verschijnt *Einde*.

- Druk op de toets *Deur*.
- Sluit de deur.
- Kies en start onmiddellijk een nieuw programma.

- afbreken en het wasgoed uitnemen.

- Zie verder: "Wasgoed toevoegen of uitnemen".
- Schakel de droogautomaat na het sluiten van de deur uit.

Wasgoed toevoegen of uitnemen

- Druk op de toets *Deur*.
- Open de deur.

 **Gevaar voor brandwonden!**
Raak de achterwand van de trommel niet aan terwijl u wasgoed toevoegt of uitneemt! De temperatuur in de trommel is hoog.

- Nu kunt u wasgoed toevoegen of voortijdig uit de trommel nemen.
- Sluit de deur.
- Druk op de toets *Start/Stop*.


Resterende tijd

Bij de wijziging van het programmaverloop kan de resterende tijd die hierna op het display te zien is, nu wel van de echte droogtijd afwijken.

De grendelfunctie beschermt uw droogautomaat tegen ongewenst gebruik.

Als u dit wenst, kunt u de grendelfunctie inschakelen.

Het elektronische slot vergrendelt de elektronische besturing van de droogautomaat. De droogautomaat kan worden ingeschakeld, maar er kan geen programma worden gestart.

- In dit geval knippert het controlelampje *Temperatuur laag* en wordt het sleutelsymbool  op de display weergegeven.

De toesteldeur kunt u wel altijd openen. Die wordt niet vergrendeld.

Vergrendelen

Voorwaarden:

- Het toestel is uitgeschakeld.
- De toesteldeur is dicht.

❶ Druk op de toets *Temperatuur laag* en houd ze ingedrukt tot u stap ❺ bereikt.

❷ Druk de toets .


Het controlelampje *Automatic+* brandt.

❸ Draai de programmakiezer traag en stap voor stap kloksgewijs drie standen verder.

De drie controlelampjes van de programma's moeten één voor één aangaan.

❹ Draai de programmakiezer traag en stap voor stap tegen de wijzers in zes standen verder.

De zes controlelampjes van de programma's moeten één voor één aangaan.

Het controlelampje van de toets *Temperatuur laag* knippert en het sleutelsymbool  wordt op de display weergegeven.

❺ Laat de toets *Temperatuur laag* los.

De slotfunctie is ingeschakeld.

■ U kunt het toestel uitschakelen.

"Ontgrendelen"

Voorwaarden:

- Het toestel is uitgeschakeld.
- De toesteldeur is dicht.

■ U gaat te werk zoals bij "Vergrendelen". Voer de stappen ❶ tot ❺ uit.

Bij punt ❺ stopt het controlelampje van de toets *Temperatuur laag* met knippen en het sleutelsymbool  verdwijnt.

De grendelfunctie is uitgeschakeld.

Reiniging en onderhoud


Het condenswaterreservoir leegmaken

Het condenswater dat tijdens het drogen ontstaat wordt in het condenswaterreservoir opgevangen.

Giet het condenswaterreservoir na elk droogprogramma leeg!

Wanneer de maximale vulhoeveelheid van het condenswaterreservoir is bereikt, dan brandt het controlelampje *Reservoir ledigen*.


Het controlelampje dooft door het openen en sluiten van de deur.

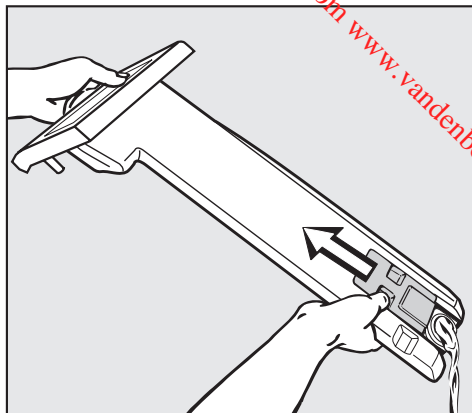

- Ledig het condenswaterreservoir.
- Schuif het condenswaterreservoir terug in de droogautomaat.

⚠ Condenswater mag niet gedronken worden. Dat kan schade toebrengen aan de gezondheid van mens en dier.

Gebruik dit water gerust in het huishouden (bv. voor uw stoomstrijkijzer of luchtbevochtiger). Houd hiermee rekening: giet het condenswater, bij wijze van voorzorg, door een fijne zeef of een koffiefilter. Zo verwijdert u heel kleine pluïjes uit het water, die anders eventueel schade aanrichten.

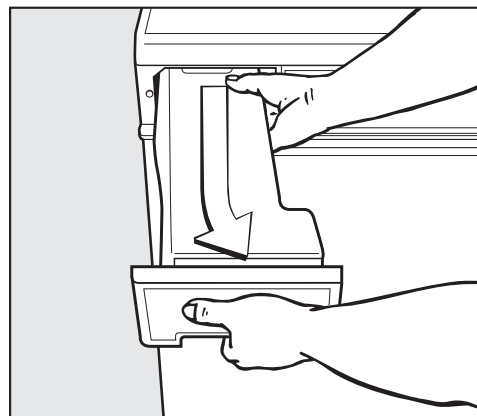


- Trek het condenswaterreservoir uit de droogautomaat.
- Draag het condenswaterreservoir horizontaal, opdat er geen water zou uitlopen. Neem het zowel aan het handvat als aan het uiteinde vast.

Pluizenzeef schoonmaken


Pluisjes komen in de pluizenzeef in de deur en in de deuropening terecht. Maak deze zeef na **elke** droogbeurt* schoon.

Droog schoonmaken

Tip: Pluizen kunt u met een stofzuiger opzuigen, zodat u ze niet hoeft aan te raken.

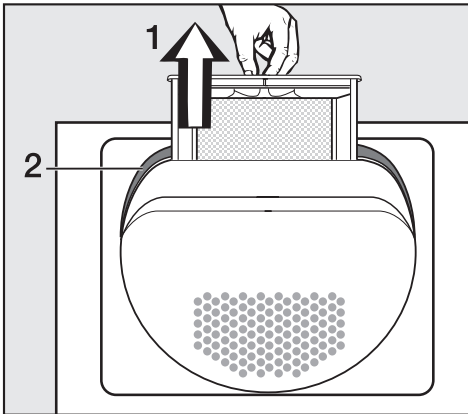


- Trek de pluizenzeef (1) uit de toestel-deur.

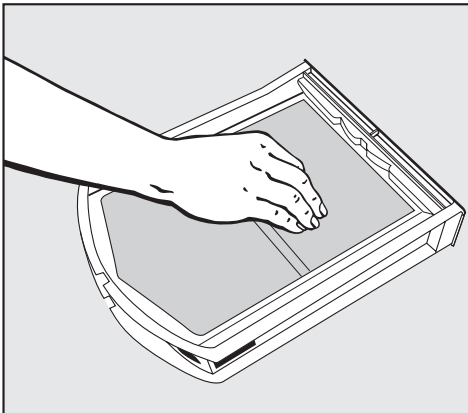

- Verwijder de pluizen met uw vingers of met een stofzuiger van de zeef.

- Neem ze ook weg uit de holle ruimte in de deur. Bij de Technische Dienst van Miele is daartoe een borstel verkrijgbaar. U kunt ook een stofzuiger gebruiken.
- Reinig de dichting (2) op de deur rondom met een vochtige doek.
- Schuif de zeef weer tot aan de aanslag in de toestel deur.

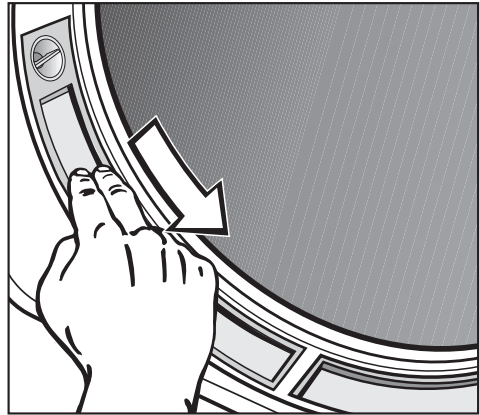

- Verwijder de pluizen met uw vingers van de beide pluizenzeven in de deuropening.
- Sluit de deur.

* Controleer de pluizenzeven nog eens wanneer het controlelampje *Filters/Condensor* brandt


Reiniging en onderhoud

De zeven vochtig schoonmaken

Enkel indien de pluizenzeven erg plakkerig of verstopt zijn, dient u die vochtig schoon te maken.

- Trek de pluizenzeef uit de toesteldeur. Zie vorige bladzijde.

De 2 zeven in de deuropening kan u ook uitnemen:

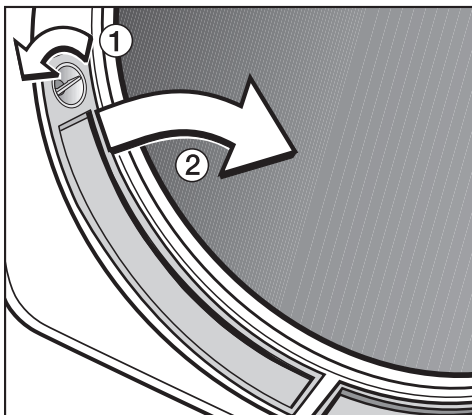

- Draai ① aan het knopje en trek ② de zeef er aan het knopje naar het midden toe uit.
- Maak al de pluizenzeven onder stromend heet water schoon.
- Schud de zeven goed uit tot er geen druppel meer te zien is.
- Droog de zeven voorzichtig en grondig af.

⚠ De pluizenzeven moeten droog zijn als u ze terugplaatst. Door natte zeven kunnen er storingen in de werking van uw toestel optreden!

- Schuif de grote pluizenzeef tot aan de aanslag in de toesteldeur.
- Plaats de 2 zeven onderaan in de deuropening terug en duw ze boven goed op hun plaats.
- Vergrendel de 2 knopjes.

De droogautomaat zelf

Zet het toestel uit.

- Reinig de ommanteling en het bedieningspaneel met een niet-agressief reinigingsmiddel of sopje.
- Reinig de trommel en andere roestvrijstalen onderdelen met een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Gebruik **geen** schuur- noch oplosmiddel. Reinigingsmiddel voor glas of voor universeel gebruik is ook af te raden. Dit kan schade toebrengen aan de kunststof oppervlakken of andere onderdelen.

- Wrijf alle onderdelen met een zachte doek droog.


De warmtewisselaar schoonmaken

Tijdens het droogproces zweven er wasmiddelresten, haartjes en fijne pluizen rond. Die kunnen door de pluizenzeven heendringen en de warmtewisselaar verstopen.


Er worden echter ook vuildeeltjes uit het vertrek waar de droogautomaat opgesteld is aangezogen. Die kunnen eveneens verstoppingen veroorzaken.

Controleer de warmtewisselaar minstens 2 keer per jaar. Controleer de pluizenzeven nog eens wanneer het controlelampje *Filters/Condensor* brandt. Als u vaak gebruik van het toestel maakt, kijk het dan uiterlijk na ca. 100 droogbeurten na. Reinig ze indien nodig


De warmtewisselaar uitnemen

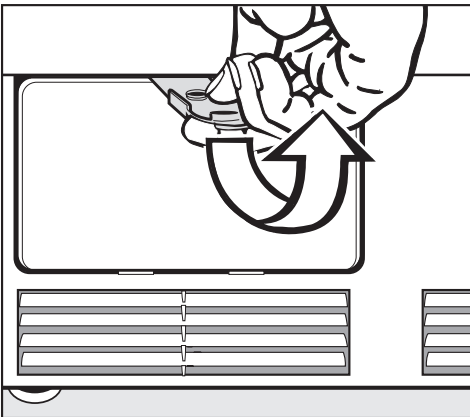

- Open het deksel.
- Neem het deksel schuin naar boven toe weg en leg het opzij.

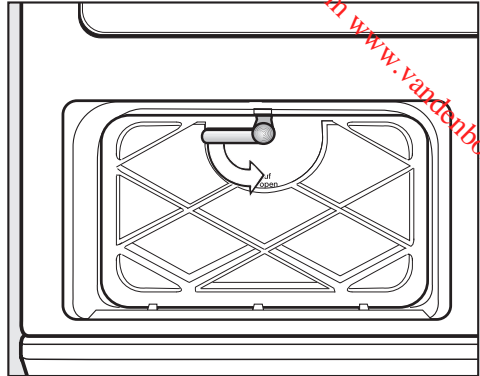


- Draai de knop aan het binnenste deksel naar onderen.
- Klap het binnenste deksel naar voren.
- Neem het binnenste deksel schuin naar boven toe weg.

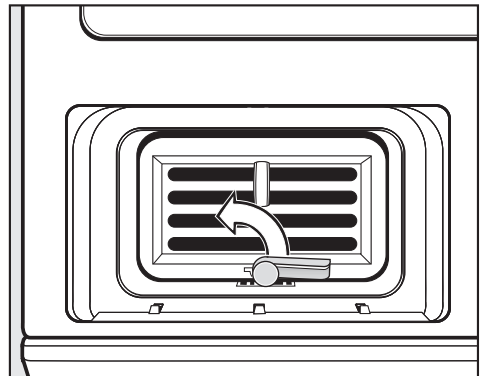


- Zet de knop aan de warmtewisselaar naar boven (zodat het vinkje van de knop uit de groef komt).

Reiniging en onderhoud

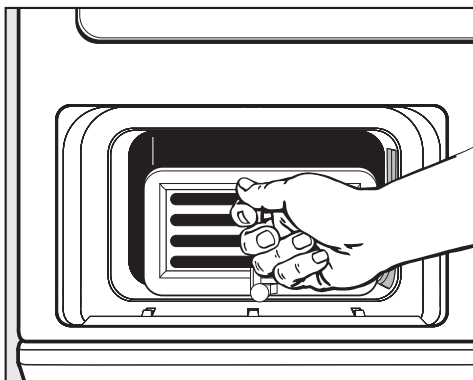

- Trek de warmtewisselaar aan het oogje uit.

De warmtewisselaar controleren

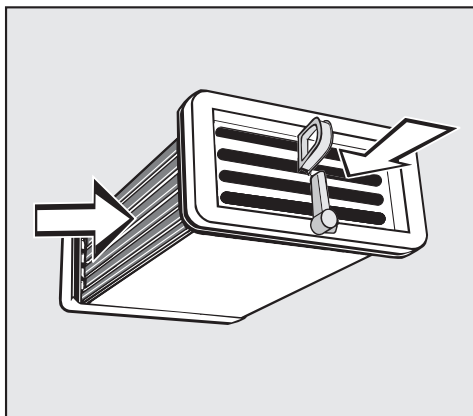

- Hou de warmtewisselaar tegen het licht.
- Zijn er pluizen waar te nemen? De pijlen op de afbeelding tonen u langs waar u erdoor kan kijken.

Zo er geen pluizen te zien zijn:


- Zet de warmtewisselaar weer op zijn plaats; zie volgende blz.

Zo er wel pluizen te zien zijn:

- Maak de warmtewisselaar schoon zoals hierna beschreven.

De warmtewisselaar schoonmaken

- Hou de warmtewisselaar bij het doorspoelen absoluut in de posities die op de twee volgende afbeeldingen worden getoond.

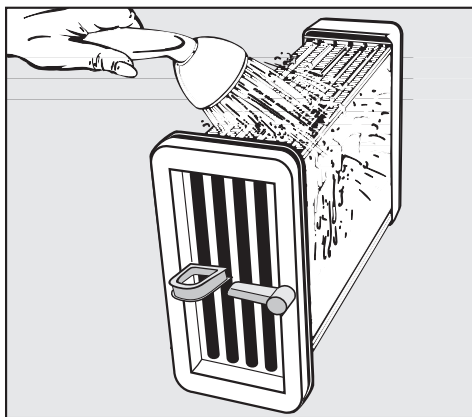

- Spoel de warmtewisselaar langs de linker lange zijde met een waterstraal uit.



De warmtewisselaar terugzetten

- Schuif de warmtewisselaar weer helemaal in het toestel. Het oogje van de warmtewisselaar moet zich bovenaan bevinden.
- Zet de sluitknop aan de warmtewisselaar horizontaal. Enkel dan valt het haakje aan de knop duidelijk in de uitsparing.

Zorg ervoor dat de dichtingsrubber goed in de gleuf zit voor u het binnenste deksel aanbrengt.

- Spoel de warmtewisselaar langs voren met een waterstraal uit.
- Verwijder al het binnenin nog zichtbare vuil; zie "Warmtewisselaar controleren".
- Zorg er ook voor dat de dichtingsrubbers proper zijn.
Neem ze niet weg. Ze mogen ook geen knik vertonen!
- Schud het water uit de warmtewisselaar. Er mag geen druppel meer te zien zijn.

- Zet het binnenste deksel er met de steunhaken onderaan in. Hou het deksel intussen schuin en duw het lichtjes naar onder.
- Duw nu op het deksel en vergrendel het met de sluitknop.
- Zet het buitenste deksel onderaan in en duw het bovenaan dicht tot u een klik hoort.


Enkel indien de warmtewisselaar en de deksels juist geplaatst en vergrendeld zijn, is het condenssysteem keurig dicht!

Storingen verhelpen

Wat gedaan als . . . ?

De meeste storingen kunt u zelf verhelpen. In heel wat gevallen bespaart u tijd en kosten omdat u dan geen beroep hoeft te doen op de Klantendienst.

Het volgende overzicht zou een leidraad kunnen zijn om de oorzaken voor een bepaalde storing te vinden en weg te nemen. Hou wel het volgende in acht:

 Reparaties aan elektrische toestellen mag u enkel en alleen door een erkend vakman laten uitvoeren. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.

Controle- en storingsmeldingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
U- verschijnt op het display. Het controlelampje <i>Temperatuur laag</i> knippert.	De slotfunctie is ingeschakeld.	Als u wenst te drogen, dient u de slotfunctie uit te schakelen (zie rubriek "Elektronisch slot").
Het programma werd afgebroken.  en <i>Einde</i> verschijnen op het display. De zoemer weerklinkt.	Dit is geen storing. Bij enkele programma's wordt het programma afgebroken als de trommel te weinig of niet geladen is. Dit kan evenzo bij reeds gedroogde stukken wasgoed gebeuren.	Droog enkele stukken wasgoed met het programma <i>Warme lucht</i> . – Open en sluit de deur.
Het programma werd afgebroken. De zoemer weerklinkt. Mogelijk knippert op het display <i>Koude lucht</i> of <i>Einde</i>.	De oorzaak is niet meteen te constateren.	– Schakel de droogautomaat uit en in. – Start een programma. Wordt het programma afgebroken en verschijnt er opnieuw een foutmelding, dan gaat het om een defect. Neem contact op met de klantendienst van Miele.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Aan het einde van het programma knipperen de balken: L-J...L-J...L-J...	Het programma is beëindigd, maar het wasgoed wordt nog afgekoeld.	U kunt het wasgoed verwijderen en uitspreiden of het verder laten afkoelen.
Het controlelampje <i>Luchtkanalen reinigen</i> brandt.	Deze droogautomaat werkt niet optimaal of spaarzaam. Mogelijke oorzaken: verstoppingen door pluizen of wasmiddelrestjes.	<ul style="list-style-type: none"> – In principe volstaat het de pluizenzeven te reinigen. Mocht dit niet volstaan, dan controleert u alle mogelijke oorzaken die hierna beschreven zijn onder "De droogbeurt duurt zeer lang of wordt zelfs afgebroken". Melding wissen: <ul style="list-style-type: none"> – Deur openen en sluiten bij ingeschakelde droogautomaat.
		Het controlelampje <i>Luchtkanalen reinigen</i> kunt u uitschakelen (rubriek "Programmeerfuncties").
Het programma werd afgebroken. Het controlelampje <i>Luchtkanalen reinigen</i> brandt. De zoemer weerklinkt.	De mogelijke oorzaken en de oplossing ervan worden hierboven beschreven.	De melding wissen: <ul style="list-style-type: none"> – Deur openen en sluiten bij ingeschakelde droogautomaat. – Start een programma. – Als de foutmelding weer wordt weergegeven, doe dan een beroep op de Technische Dienst.

Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het controlelampje Reservoir brandt. De zoemer weerklinkt.	Het condenswaterreservoir is vol. Ofwel is er een knik in de afvoerslang.	<ul style="list-style-type: none">– Giet het condenswater uit.– Controleer de afvoerslang. Melding wissen: <ul style="list-style-type: none">– Deur openen en sluiten bij ingeschakelde droogautomaat.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het controlelampje <i>Start/Stop</i> knippert langzaam en het display is donker.	De droogautomaat staat in de stand-by stand. Dit is geen fout, maar een normale functie.	Zie rubriek "Programmeerfuncties".
Enkele programma's starten niet. Het overeenkomstige programma controlelampje brandt ook niet meer.	De oorzaak is niet meteen te constateren.	<ul style="list-style-type: none"> – Schakel de droogautomaat uit en in. – Kies het programma, dat zich niet liet opstarten. – Als het programma nog altijd niet kan worden gestart, is er een defect. Neem contact op met de klantendienst van Miele.
Het controlelampje <i>Start/Stop</i> knippert/knip-pert niet.	Als het lampje in de toets knippert, wijst dat erop dat u een programma kan starten.	Na de start van het programma stopt het lampje met knipperen en blijft het branden.

Storingen verhelpen

Een niet-bevredigend droogresultaat		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De was is onvoldoende gedroogd.	De belading bestond uit verschillende weefsels.	<ul style="list-style-type: none"> – Droog met <i>Warme lucht</i> na. – Kies daarna een geschikt programma *.
Wasgoed van synthetische vezels is na het drogen statisch geladen.	Synthetisch wasgoed vertoont de neiging tot statische ladingen.	Als u wasverzachter gebruikt bij het wassen kan de statische lading bij het drogen afnemen.
Er hebben zich pluizen gevormd.	Bij het drogen komen er pluizen vrij, die zich vooral door slijtage bij het dragen of gedeeltelijk bij het wassen op het textiel hebben gevormd. De belasting van textiel in de droogautomaat daarentegen is voor hun houdbaarheid gering.	De pluusjes worden door de pluizenzeven opgevangen. U kunt ze daar gemakkelijk verwijderen (rubriek "Reiniging en onderhoud").

* U kunt de droogtegraad van enkele programma's afzonderlijk aanpassen: Zie achteraan deze handleiding.

Andere problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het droogproces duurt heel lang of wordt afgebroken.	Eventueel brandt het controlelampje, hoewel de pluizenfilter gereinigd is: <i>Luchtkanalen reinigen.</i>	Ga alle mogelijke oorzaken na en schakel de droogautomaat uit en weer in.
	De ventilatie is ontoereikend (bijv. in een klein vertrek). Daardoor kan de temperatuur in het vertrek erg opgelopen zijn.	Zet tijdens het drogen een deur en/of venster open. Zo stroomt er meer lucht naar binnen.
	De ventilatiespleten onder de toesteldeur zitten dicht.	– Verwijder storende objecten.
	De pluizenfilter zit verstopt door pluizen of werd na reiniging nat teruggezet.	– Maak de pluizenfilter schoon. – De pluizenfilter moet droog zijn.
	Resten van wasmiddelen, haartjes en fijne pluizen kunnen de warmtewisselaar verstopen.	De warmtewisselaar moet regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd.
	Het wasgoed werd niet genoeg uitgecentrifugeerd.	Laat voortaan uw wasgoed in uw wasautomaat tegen het hoogste toerental centrifugeren.
	De droogautomaat is overladen.	Neem de maximumlading wasgoed voor het droogprogramma in acht.
	Door metalen ritssluitingen werd de vochtigheidsgraad van de was niet juist berekend.	– Doe de ritsen voortaan open. Als het probleem achteraf nog opduikt, laat wasgoed met lange ritssluitingen dan voortaan enkel in het programma <i>Warme lucht</i> drogen.

Storingen verhelpen


Probleem	Oorzaak	Oplossing
Na het schoonmaken van de warmtewisselaar loopt er water uit de droogautomaat.	<ul style="list-style-type: none"> – Het binnenste deksel voor de warmtewisselaar en/of de warmtewisselaar zijn niet aangebracht en vergrendeld zoals het hoort. – Op de bodem waarover de warmtewisselaar wordt ingeschoven, blijven er pluizen vastzitten. 	<ul style="list-style-type: none"> – Kijk na of het binnen-deksel en de warmtewisselaar degelijk vastzitten. – Controleer eveneens hun dichtingsrubbers. – Verwijder alle zichtbare pluizen met een doek uit de inschuifruimte van de warmtewisselaar.
Er kan geen programma worden gestart.	De oorzaak is niet meteen te constateren.	<ul style="list-style-type: none"> – Is de droogautomaat ingeschakeld? – Zit de stekker wel in het stopcontact? – Is de deur wel dicht? – Is de zekering in orde?
Stroomonderbreking.	Na een stroomonderbreking start het programma dat vóór de onderbreking liep automatisch, zolang de koude luchtfase niet bereikt was.	
De trommelverlichting brandt niet.	De trommelverlichting schakelt automatisch uit (energiebesparing).	<ul style="list-style-type: none"> – Schakel de droogautomaat uit en weer in. – Een defecte gloeilamp kunt u vervangen: Zie hieronder.

Het lampje vervangen

Zet het toestel uit

- Doe de toesteldeur open.

Bovenaan in de vulopening vindt u een opklapbaar dekseltje voor de lamp.

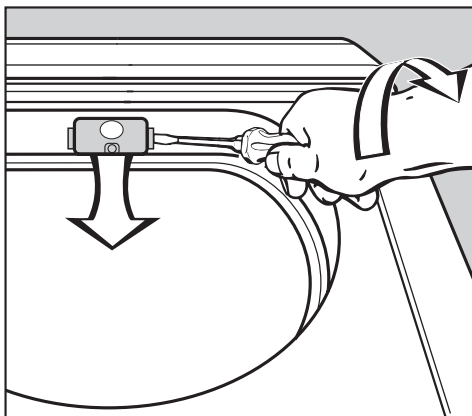

- Schuif een stuk gereedschap, bijv. een brede sleufschroevendraaier, onder het lipje dat aan de zijkant van het klepje van het gloeilampje zit. Zorg ervoor dat het gereedschap stevig zit.
- Open het klepje door het stuk gereedschap een slag te draaien. Oefen daarbij enige druk op het gereedschap uit.

Het klepje klappt naar beneden.

Deze hittebestendige lamp schaft u zich het best enkel aan bij uw Miele-handelaar of in de Technische Dienst van Miele.

Deze gloeilamp dient van hetzelfde type te zijn als die welke u vervangt. Het vermogen mag niet hoger liggen dan wat op het typeplaatje en het lampendeksel is aangegeven.

- Vervang de gloeilamp.
- Klap het dekseltje naar boven. Duw het links en rechts stevig dicht tot u een klik hoort.

⚠ Let erop dat het deksel stevig op zijn plaats zit. Zo vermijdt u dat er vocht indringt, wat kortsluiting kan veroorzaken.


Herstellingen

Neem bij storingen die u zelf niet kan verhelpen, contact op

- met uw Miele-handelaar of
- met de Technische Dienst van Miele.

Het adres en de telefoonnummers van onze technische dienst vindt u op de rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u op onze technische dienst een beroep doet, geef dan altijd het machinetype en -nummer op. Beide gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Dat vindt u rechts onder de vulopening.

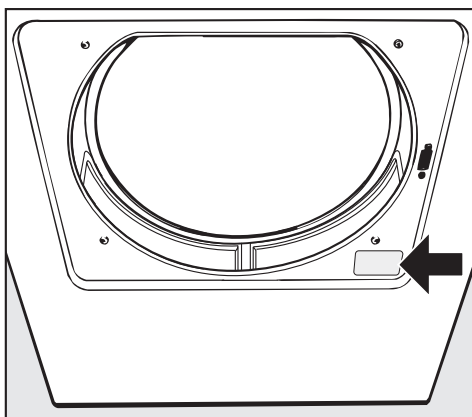

Het programma updaten

Op het bedieningspaneel vindt u een controlelampje met de markering PC (PC = program correction). Deze led dient voor onze technici als contactpunt voor de actualisering van het programma.

Bij de aanpassing van de elektronische besturing van uw toestel kan er dan rekening worden gehouden met ontwikkelingen in textielsoorten en droogprocedures.

Miele zal de mogelijkheid om een programma te actualiseren tijdig bekendmaken.

Duur en voorwaarden van de waarborg


De waarborgtijd van uw droogautomaat bedraagt 2 jaar.

Meer gegevens omtrent de voorwaarden van de waarborg vindt u in het bijgevoegde garantieboekje.

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Voor deze droogautomaat kan u zich nog toebehoren aanschaffen bij uw Miele-handelaar of bij de Technische Dienst van Miele.

Vooraanzicht

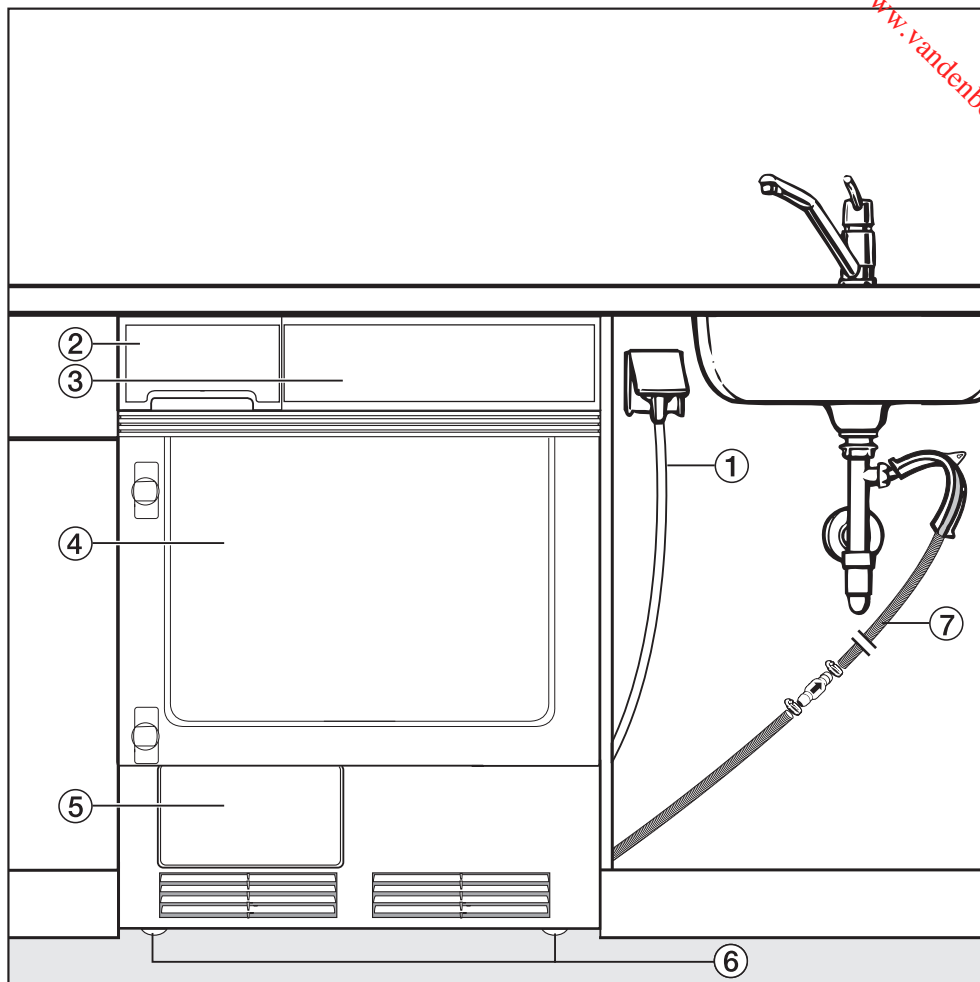

- ① aansluitsnoer
- ② condenswaterreservoir
- ③ bedieningspaneel
- ④ deur (bekleedbaar)
- ⑤ condenssysteem met warmtewisselaar
- ⑥ 4 in de hoogte verstelbare voetjes als alternatief voor het condenswaterreservoir:
- ⑦ afvoerslang voor condenswater (met boogvormige steun)


Opstellen en aansluiten

Plaats van opstelling

⚠ Waar de toesteldeur openzwaait, mag u geen afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant installeren.

Inbouw onder een doorlopend werkblad


Uw droogautomaat is speciaal voorzien om onder een doorlopend werkblad in te bouwen.

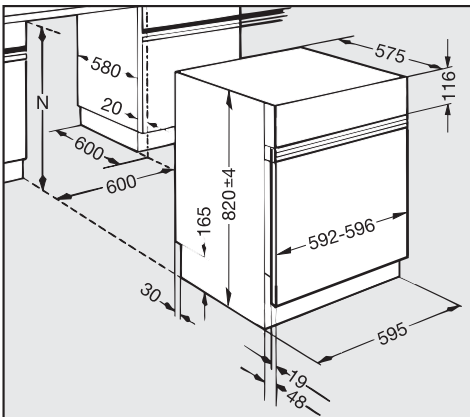

N = Nishoogte (820-930 mm)

Neem de droogautomaat niet aan de deur vast om het te dragen.

In de plaats van een machinedeksel is uw toestel voorzien van een afdekplaat. Deze plaat is aangebracht ter wille van de elektrische veiligheid. Die mag in geen geval worden verwijderd.

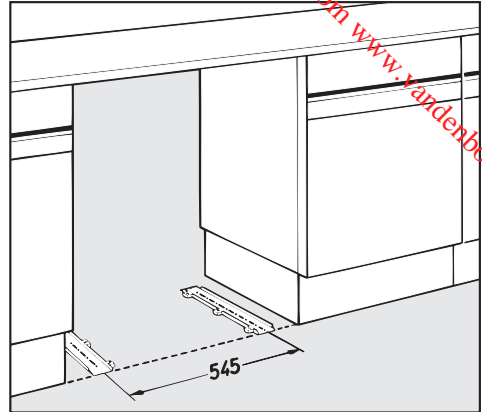

- De glijstrips* verhinderen schade aan delicate vloerbekleding bij het verschuiven van de droogautomaat.
- Laat de elektrische aansluiting vlakbij de droogautomaat uitvoeren. Die moet achteraf nog toegankelijk zijn.

Houd bij hogere nishoogtes rekening met het volgende:


Hoogte van de nis	Maatregel
820 mm	geen
vanaf 830-840 mm	er zijn langere schroefvoetjes* vereist (stel een maat van ca. 40 mm in)
vanaf 870-885 mm	er is een compensatiesokkel* vereist.
vanaf 915-930 mm	er zijn twee compensatiesokkels* vereist

* Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Gebruik uw droogautomaat nooit zonder voorzijdebekleding.

Is er ter plaatse een doorlopende meubelplint voorhanden, dan dient u die bij de droogautomaat te onderbreken!


Het toestel waterpas zetten

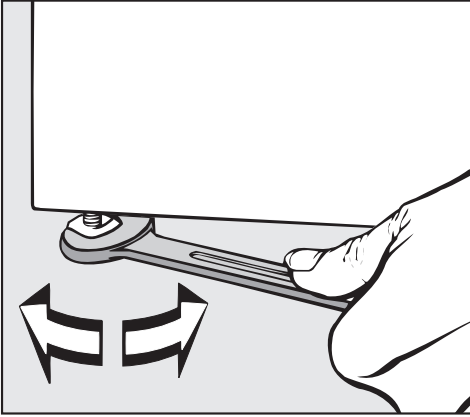

- Door aan de 4 schroefvoetjes te draaien zet u het toestel op de juiste hoogte en keurig loodrecht.

Mits toeslag zijn er langere voetjes verkrijgbaar. Draai de voorhanden voetjes helemaal uit en vervang ze door de langere exemplaren.

De afdekplaat van de droogautomaat dient horizontaal tegen het werkblad aan te liggen.

 **Blokkeer nooit de ventilatiespleten in de sokkel van het toestel. Anders is er geen voldoende toevoer van koele lucht gewaarborgd!**


Plaats van opstelling verluchten

De koele lucht die de droogautomaat aanzuigt, ontsnapt aan de onderzijde van het toestel. Daar wordt de kamerlucht verwarmd. Zorg dus vooral in kleine vertrekken voor voldoende ventilatie. Anders duren de droogprogramma's langer en stijgt het stroomverbruik.

Was- en droogzuil

U kan deze droogautomaat met een Miele-wasautomaat tot een was- en droogzuil combineren. Daartoe is een tussenset* (WTV) vereist.

* Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

 Laat de tussenset monteren door een vakman die door Miele erkend is.

Voordat u het toestel transporteert


Na elke droogbeurt zit er wat condenswater rond de pomp. Dat kan bij het kantelen van het toestel uitlopen. Daarom verdient het aanbeveling ca. 1 minuut lang het programma Koude lucht te laten aflopen voor u het toestel transporteert. De rest van het condenswater wordt dan in de condenswaterbak of via de afvoerslang afgevoerd.

Opstellen en aansluiten

Het bedieningspaneel aan de hoogte van de lade ernaast aanpassen

Aanpassing

Met behulp van aanpaslijsten kan u het bedieningspaneel aan de hoogte van de lade ernaast aanpassen.

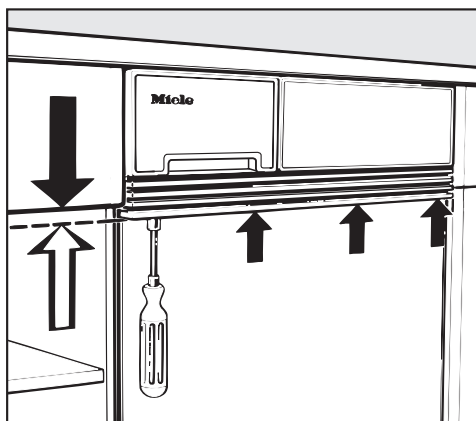

- Door met een dopsleutel naar links of rechts te draaien stelt u de gewenste hoogte in.

Zo dat nodig is, kan u aanpaslijsten verwijderen of toevoegen.

- Daartoe draait u met de dopsleutel de moeren los.


U kan mits toeslag aanpaslijsten en langere schroeven verkrijgen. Daarmee wordt een aanpassing van max. 25 mm naar onder toe mogelijk.

Na het instellen kan u de overtollige lengte van de kunststof schroeven afknippen.

De set aanpaslijsten demonteren

U kan de volledige set aanpaslijsten wegnemen indien de bovenkant van het voorzijpaneel voor de deur direct onder het bedieningspaneel moet komen. Zie rubriek "Voorzijplaat van een ander merk".

- Doe de toesteldeur open.

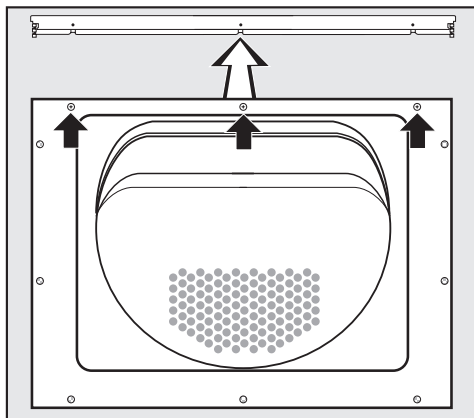

- Draai de 3 schroeven (zie pijlen) uit.
- Neem de set aanpaslijsten af.

De 3 vrije gaatjes benut u achteraf om het voorzijpaneel op de deurplaat te bevestigen.

Het voorzijpaneel monteren

De deur van uw droogautomaat kan u met een voorzijpaneel van uw keuken / wasruimte bekleden. Bij Miele-keukens kan u mits toeslag speciale voorzijpanelen verkrijgen, waarin de vereiste gaatjes reeds vooraf geboord zijn.


Het verdient aanbeveling in een voorzijpaneel van een ander merk de gaatjes door een vakman te laten boren!

Om de bevestigingspunten voor te bereiden en te bepalen leest u de rubriek "Voorzijpaneel van een ander merk".

Afmetingen van het voorzijpaneel

Breedte: 592-596 mm


Dikte: 17 tot 19 mm (in overeenstemming met de dikte van het voorzijpaneel van de kasten ernaast)

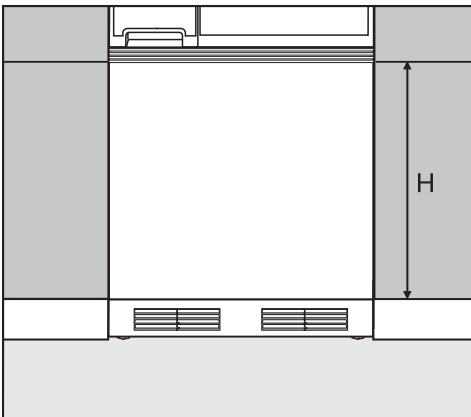

Hoogte: de hoogte van het voorzijpaneel hangt af van de hoogte van de deur (**H**) van de kasten naast de droogautomaat.

Het voorzijpaneel aanbrengen

- Doe de toesteldeur open.
- Hou het voorzijpaneel keurig tegen de deurplaat.

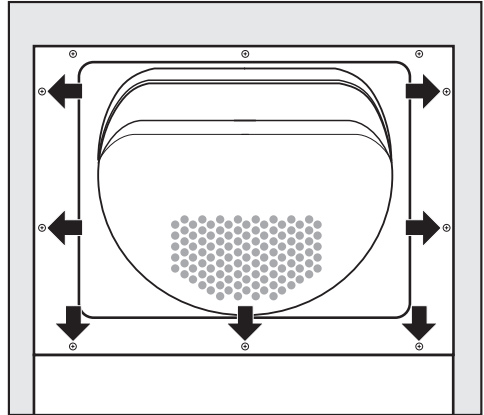

- Bevestig het voorzijpaneel met schroeven op de deurplaat.

Indien de set aanpaslijsten volledig gedemonteerd werd:

- Gebruik ook nog de 3 gaatjes bovenaan om het voorzijpaneel op de deurplaat vast te schroeven.


Opstellen en aansluiten

Voorzijplaat van een ander merk

De voorzijplaat voorbereiden


- 1 Meet eerst de afstand **X** om de gaten voor de potscharnieren te boren.

– met aanpaslijsten:

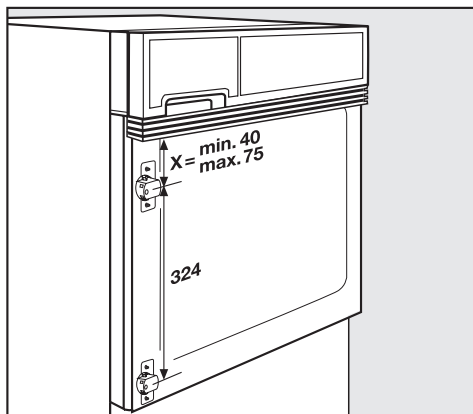

– zonder aanpaslijsten:


(het voorzijpaneel dient in dit geval hoger te zijn)

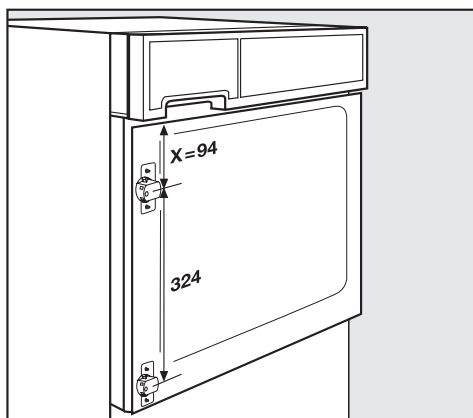

- 2 Markeer volgens de schets de 2 gaten voor de potscharnieren en de 4 gaatjes.

Enkel bij scharnier links

– het voorzijpaneel ligt met de voorzijde naar beneden en met de bovenkant onderaan:

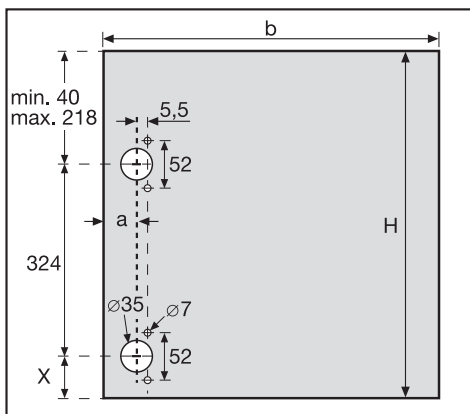

indien de breedte (**b**) toeneemt, moet afmeting **a** groter worden

b = 592 mm → **a** = 21,5 mm

b = 593 mm → **a** = 22,0 mm


b = 594 mm → **a** = 22,5 mm

b = 595 mm → **a** = 23,0 mm

b = 596 mm → **a** = 23,5 mm

Enkel bij scharnier rechts

- het voorzijpaneel ligt met de voorzijde naar beneden en met de bovenkant onderaan:

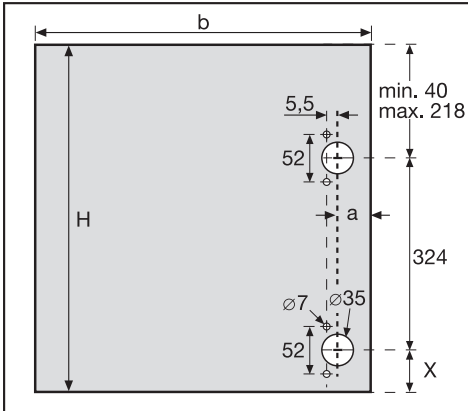


indien de breedte (**b**) toeneemt, moet afmeting **a** groter worden

- b** = 592 mm → **a** = 21,5 mm
- b** = 593 mm → **a** = 22,0 mm
- b** = 594 mm → **a** = 22,5 mm
- b** = 595 mm → **a** = 23,0 mm
- b** = 596 mm → **a** = 23,5 mm

- Boor de 2 gaten voor de potscharnieren (Ø 35 mm en 15,5 mm diep) in de achterzijde van het voorzijpaneel.
- Boor ook de 4 gaatjes (Ø 7 mm en 10 mm diep) in de achterzijde van het voorzijpaneel.
- Kort het voorzijpaneel aan de onderkant in naar gelang van de hoogte **H**.

De bevestigingspunten bepalen

- Hou het voorzijpaneel met de reeds geboorde gaten keurig tegen de deurplaat.

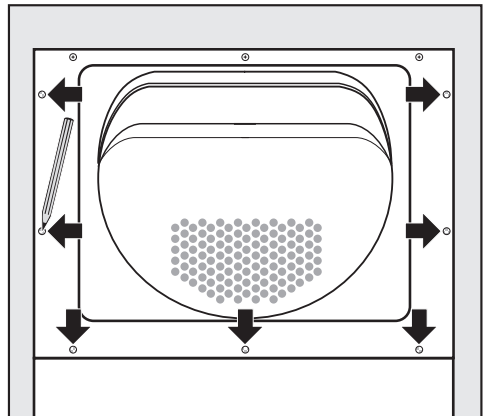

- Markeer door de vrije gaatjes de bevestigingspunten op de achterzijde van het voorzijpaneel.
- Neem het voorzijpaneel weg.
- Boor nu de gaatjes in de achterzijde van het voorzijpaneel (Ø 2,5 mm en 10 mm diep).

Opstellen en aansluiten

De sokkelplint aanbrengen

De spleet tussen de onderkant van de toestelsokkel en de vloer kan u met een sokkelplint van uw keuken afdichten.

Daartoe is er in de droogautomaat-sokkel een groef voorzien. Daar kan u de plint in schuiven.

Afmetingen van de sokkelplint

Lengte: 592-596 mm


Dikte: 8 mm

Hoogte (H)

De plintheogte hangt af van

- de hoogte waarop de machinevoetjes geregeld zijn,
- de toepassing van 1 of 2 compensatiesokkels.

Montage

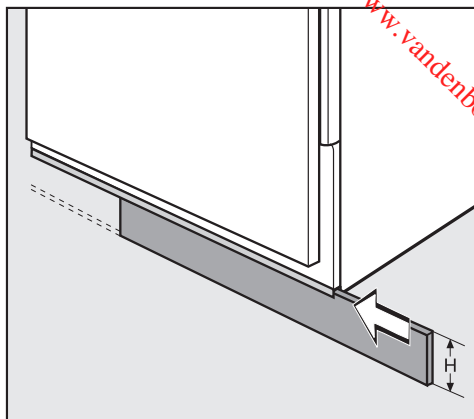

- Bereken de hoogte (**H**) van de vloer tot in de groef aan de onderkant van het toestel.
- Zaag de plint op maat af.
- Schuif de plint in de groef.

Tip:

Indien er (een) compensatiesokkel(s) voorhanden is / zijn, kan u dubbelzijdige kleefband plakken op de achterzijde van de sokkelplint. Daarmee is de plint nog eens extra bevestigd.

Condenswater weggeleiden

Algemene tips

Het condenswater dat tijdens het drogen ontstaat, wordt via de afvoerslang op de rugzijde van de droger naar het reservoir voor het condenswater gepompt.

Het condenswater kunt u met de afvoerslang ook naar buiten weggeleiden. Dan hoeft u het reservoir niet meer leeg te gieten.

Slanglengte. 1,00 m

Verlengstuk. 2,00 m
(toebehooren)

De maximale opvoerhoogte
bedraagt. 1,50 m


De maximale pompafstand
bedraagt. 4,00 m

⚠ Deze droger moet bij
bijzondere
montageomstandigheden met een
terugslagklep (toebehooren) uitgerust
worden (zie bijzonder
aansluitomstandigheden).


De maximale opvoerhoogte bedraagt
met terugslagklep. 1,00 m

De afvoerslang verplaatsen

⚠ Niet aan de afvoerslang trekken,
hem niet uitrekken of plooiën.
Anders kan hij schade oplopen!

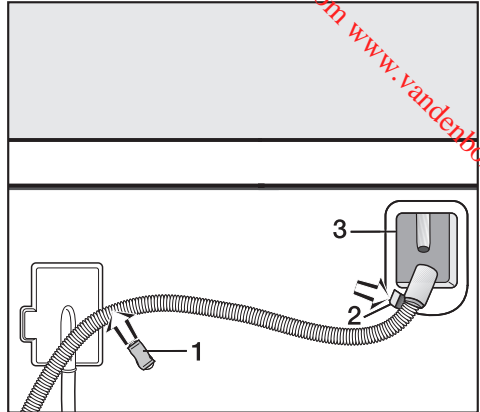

- Haal de afvoerslang uit de klemmen **(1)** en **(2)**.
- Trek de slang van de tuit **(3)** af.

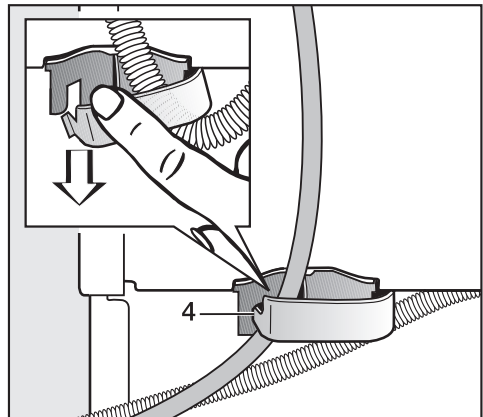

- De onderste klem **(4)** kan u openmaken om de afvoerslang te verplaatsen of om er het elektriciteitsnoer door te leiden.

Opstellen en aansluiten

De afvoerslang (in de wasbak/afvoeropening in de vloer) hangen

- Zie de illustratie van het vooraanzicht.

⚠ Zorg ervoor dat de afvoerslang niet kan wegglijden als u hem in een wasbak hangt. Bind hem eventueel vast. Anders kan het wegvloeiende water schade veroorzaken.

- Gebruik de boogvormige houder om knikken in de afvoerslang te vermijden.

Bijzondere aansluitomstandigheden


⚠ Bij bijzondere aansluitomstandigheden moet u de terugslagklep gebruiken. Anders kan het terugstromende water uit de droogautomaat lopen en schade veroorzaken.

Bijzondere aansluitomstandigheden zijn:


- aansluiting op de sifon van een wasbak (zie hieronder).
- diverse aansluitmogelijkheden waarop bijv. ook een wasautomaat of een vaatwasser aangesloten zijn.

Voorbeeld: aansluiting op de sifon van een wasbak

De afvoerslang met de terugslagklep kunt u rechtstreeks op een speciale wasbaksifon aansluiten.

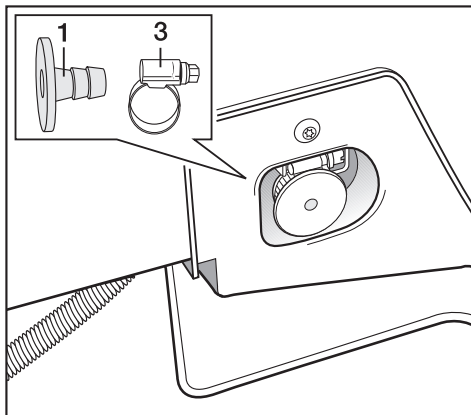

- Bovenaan op de rugzijde van de droogautomaat vindt u het toebehoren: het aanpasstuk **1** en daarachter de slangklem **3**.

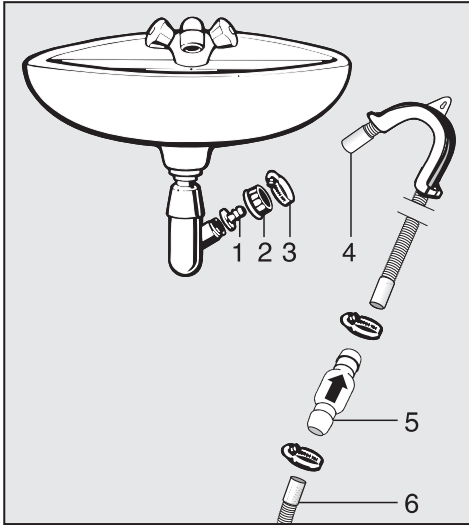

- 1 Aanpasstuk
- 2 Wartelmoer voor de wasbak
- 3 Slangklem
- 4 Verlengstuk (toebehoren)
- 5 Terugslagklep (toebehoren)
- 6 Afvoerslang van de droogautomaat

- Plaats het aanpasstuk **1** met de wartelmoer voor de wasbak **2** op de wasbaksifon.

Gewoonlijk is de wartelmoer voor de wasbak voorzien van een plaatje dat u moet wegnemen.

- Steek het verlengstuk **4** op de het aanpasstuk **1**.
- Draai de slangklem **3** vlak achter de wartelmoer voor de wasbak met een schroevendraaier vast.

⚠ De terugslagklep **5** moet worden geïnstalleerd met de pijl in de stromingsrichting (in de richting van de wasbak). Anders kan er niet worden afgepompt.

- Plaats de terugslagklep **5** in de afvoerslang **6** van de droogautomaat (zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep in de juiste richting wijst).
- Bevestig de terugslagklep, zoals afgebeeld, met de slangklem (toebehoren).

Elektrische aansluiting

Uw droogautomaat is voorzien voor aansluiting op eenfasige stroom 230 V, 50 Hz. Hij is uitgerust met een geaarde stekker en een ca. 2 m lange kabel.

De aansluiting mag uitsluitend gebeuren op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met aarding.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoeren. Er bestaat risico op oververhitting.

Om de veiligheid te verhogen, verdient het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA voor het toestel te schakelen.

Gegevens omtrent aansluitwaarde en vereiste zekeringen vindt u op het typeplaatje. Vergelijk die zorgvuldig met de gegevens van uw elektrische installatie.

	Lading ¹	Centrifugeertoerental in een huishoudelijke wasautomaat	Rest- vochtig- heid	Stroom- verbruik	Program- maduur
	kg	t/min	%	kWh	min.
Witte/Bonte was Kastdroog²	6	1000	60	3,58	99
	3	1000	60	2,00	59
Witte/Bonte was Kastdroog	6	1200	53	3,25	91
	6	1400	50	3,10	86
	6	1600	44	2,75	78
	6	1800	43	2,70	77
Witte/Bonte was Kastdroog + Temperatuur laag	6	1000	60	3,60	120
Witte/Bonte was Strijkvochtig	6	1000	60	2,65	71
	6	1200	53	2,35	63
	6	1400	50	2,20	60
	6	1600	44	1,90	52
	6	1800	43	1,80	51
Kreukherstellend Kastdroog	3,0	1200	40	1,15	34
Kreukherstellend Kastdroog + Temperatuur laag	3,0	1200	40	1,20	39
Kreukherstellend Strijkvochtig	3,0	1200	40	0,95	30
Automatic+	4,5	800	50	2,10	119
Overhemden Kastdroog	2	600	60	1,25	43
Fijne was Kastdroog	2	800	50	1,20	81
Impregneren	2	800	50	1,25	59
Jeans Kastdroog	3	900	60	2,40	119
Finish Wol	2	1000	50	0,15	4

¹ Gewicht van droog wasgoed

² Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel, dat is gemeten volgens EN 61121.

Alle niet-gemarkeerde waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121.

Opmerking met het oog op vergelijkende tests:

Bij tests uitgevoerd volgens EN 61121 dient u, voor u met de beoordelingstests aanvangt, 3 kg katoenen wasgoed volgens deze norm met 70 % aanvankelijke restvochtigheid in het programma "Witte/Bonte was, Kastdroog" te laten drogen zonder daarbij een extra functie te kiezen.

Deze cijfers kunnen wijzigingen ondergaan onder meer door het verschil in textielsoort, in het gewicht van het te drogen wasgoed, in de restvochtigheid na het centrifugeren, door schommelingen in de stroomvoorziening en door het verschil in de gekozen extra functies.

Technische gegevens

Hoogte	820 mm
Breedte	595 mm
Diepte	575 mm
kan in een zuil geplaatst worden	ja
Gewicht	54 kg
Trommelinhoud	100 l
Maximum belading	6 kg (gewicht van droog wasgoed)
Capaciteit condenswaterreservoir	ca. 3,5 l
Lengte van afvoerslang	950 mm
Maximale wegpomphoogte	1,5 m
Maximale wegpomplengte	4 m
Snoerlengte	2 m
Aansluitspanning	zie typeplaatje
Aansluitwaarde	zie typeplaatje
Zekering	zie typeplaatje
Vermogen van de gloeilamp	zie typeplaatje
Stroomverbruik	zie rubriek "Verbruiksgegevens"
Keurmerk	radio- en TV-ontstoring

Restvochtigheid in het programma "Katoen" wijzigen

De elektronica van deze droogautomaat is gericht op een zo efficiënt mogelijk en energiebesparend drogen.

In dit programma kunt u echter de droogniveaus droger of vochtiger instellen.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

➊ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ➋-➌ ingedrukt.

➋ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

➌ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 1 x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met *P*.

➍ **De restvochtigheid wordt vochtiger.**

➎ **Fabrieksinstelling.**

(Het controlelampje *Automatic* knippert 1x extra).

➏ **restvochtigheid wordt droger.**

(Het controlelampje *Automatic* knippert 2x extra).

➐ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

➑ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ➊ tot ➌ uit.

■ Schakel na stap ➌ de droogautomaat uit.

Restvochtigheid in het programma "Kreukherstellend" wijzigen

De elektronica van deze droogautomaat is gericht op een zo efficiënt mogelijk en energiebesparend drogen.

In dit programma kunt u echter de droogniveaus droger of vochtiger instellen.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 1x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 2x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met P.

❶ **De restvochtigheid wordt vochtiger.**

❶ **Fabrieksinstelling.**

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 1x extra).

❷ **restvochtigheid wordt droger.**

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 2x extra).

❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Kreukbeveiliging instellen.

Om kreuken te vermijden als u het wasgoed na afloop van het programma niet meteen uit het toestel neemt.

De kreukbeveiliging

- is in de fabriek ingeschakeld. U kunt deze functie verkorten of uitschakelen.
- is in alle programma's actief, behalve bij *Finish Wol*.
- moet altijd ingeschakeld blijven.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop constant brandt* . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 2 keer op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 3x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met *P*.

❏ **Kreukbeveiliging uit.**

❶ **1 uur kreukbeveiliging.**

(controlelampje *Automatic+* knippert 1x extra)

❷ **Fabrieksinstelling. 2 uur kreukbeveiliging.**

(controlelampje *Automatic+* knippert 2x extra).

❸ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❹ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Programmeerfuncties

Het volume van de zoemer instellen

De zoemer kunt u in twee volumes instellen.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 3x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 4x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met *P*.

❏ **Fabrieksinstelling. Volume van de zoemer normaal.**

❖ Zoemer met luid volume

(Het controlelampje *Automatic+* knippert extra)

❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Restvochtigheid in het programma "Automatisch plus" wijzigen

De elektronica van deze droogautomaat is gericht op een zo efficiënt mogelijk en energiebesparend drogen.

In dit programma kunt u echter de droogniveaus droger of vochtiger instellen.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 4x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 6x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met P.

❶ **De restvochtigheid wordt vochtiger.**

❶ **Fabrieksinstelling.**

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 1x extra).

❷ **restvochtigheid wordt droger.**

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 2x extra).

❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Verlenging van de afkoeltijd instellen

U kunt individueel de afkoelfase voor het einde van het programma in 2 niveaus verlengen. Het wasgoed wordt sterker afgekoeld.

De afkoeltijdverlenging geldt enkel voor droogtegraadprogramma's.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

➊ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ➋-➌ ingedrukt.

➋ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

➌ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

➍ Druk 5x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 7x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met P.

▢ Fabrieksinstelling.

1 Afkoeltijd 5 minuten langer.

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 1x extra).

2 Afkoeltijd 10 minuten langer.

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 2x extra).

➍ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

➎ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ➊ tot ➍ uit.

■ Schakel na stap ➍ de droogautomaat uit.

Stand-by instellen

Het display en de controlelampjes worden na 10 minuten gedoofd en alleen de toets *Start/Stop* knippert langzaam: Energiebesparing.

Droogautomaat "wekken" uit Stand-by-stand

- Draai aan de programmakiezer of druk op een toets. Beide mogelijkheden hebben geen invloed op een lopend programma.

Aan

De stand-by-functie is ingeschakeld en het display en de controlelampjes worden na 10 minuten gedoofd:

- als u na het inschakelen van het toestel geen programma kiest;
- na de start van het programma.

Let wel: na de afgelopen tijd voor de start voorselectie, aan het einde van het programma of voor het einde van de kreukherstellingsfase worden display en controlelampjes voor telkens 10 minuten ingeschakeld.

De zoemer (indien ingeschakeld) weerklinkt gedurende 10 minuten aan het einde van het programma.

Fabrieksinstelling. Niet terwijl het programma loopt.

Net zoals beschreven onder "Aan". Maar: display en controlelampjes doven niet zolang het programma loopt.

Uit

Display en controlelampjes blijven branden wanneer het toestel is uitgeschakeld.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

- Zie volgende pagina.

Programmeerfuncties

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 6x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 8x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangege-
duid, dat afwisselend verschijnt met
P.

❶ Aan

! **Fabrieksinstelling. Niet terwijl het programma loopt.**

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 1x extra)

❷ Uit

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 2x extra).

❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Memory-functie instellen

De elektronische besturing slaat een gekozen programma met extra functie op. Bovendien wordt de duur van een Luchten-programma opgeslagen.

Bij de volgende droogbeurt worden deze instellingen gebruikt. U kunt deze instellingen aanvaarden of met een druk op de toets aanpassen.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1,2,3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 7 keer op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 9x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met *P*.

▣ **Fabrieksinstelling. Memory uit.**

/ **Memory.**

(Het controlelampje *Automatic+* knippert extra).

❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Functie van de aanduiding Filters wijzigen

Na het drogen dient u telkens de pluizen weg te nemen. Bovendien herinnert de display *Luchtkanalen reinigen* u eraan dat er een bepaalde hoeveelheid pluizen voorhanden is. U kunt zelf beslissen bij welke hoeveelheid pluizen u eraan herinnerd wenst te worden.

Door te proberen stelt u vast welke instelling het best met uw drooggewoonten overeenstemt.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop constant brandt* . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 8x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 1x lang.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangeduid, dat afwisselend verschijnt met *P*.

❶ Het controlelampje *Luchtkanalen reinigen* heeft geen betekenis.

❶ Het controlelampje *Luchtkanalen reinigen* brandt pas bij overmatige pluisvorming.

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 1x extra).

❷ Fabrieksinstelling.

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 2x extra).

❸ Het controlelampje *Luchtkanalen reinigen* brandt reeds bij geringe pluisvorming.

(Het controlelampje *Automatic+* knippert 3x extra).

❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Bevestigingstoon instellen

Elk gebruik wordt akoestisch bevestigd.

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop constant brandt* . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 9x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 1x lang en 1x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met *P*.

□ **Fabrieksinstelling.
Bevestigingstoon uit.**

/ **Bevestigingstoon aan**
(Het controlelampje *Automatic+* knippert extra).

❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Programmeerfuncties

Instelling van de geleidbaarheid wijzigen

 U dient deze programmeerfunctie alleen in te stellen wanneer de restvochtigheid van het wasgoed verkeerd wordt berekend door heel kalkarm water.

Voorwaarde

Het water waarin het textiel wordt gewassen is uiterst zacht en de geleidbaarheid is kleiner dan 150 µS. De geleidbaarheid van het drinkwater kunt u bij uw waterbedrijf opvragen.

Activeer deze programmeerfunctie echt alleen dan, wanneer aan de bovenstaande voorwaarde wordt voldaan. Anders is het droogresultaat niet bevredigend!

Programmeren en opslaan gebeurt in de stappen (1, 2, 3 ...) met behulp van toetsen.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 10x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 1x lang en 2x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met *P*.

❷ Fabrieksinstelling.

❶ Geleidbaarheidsinstelling laag

(Het controlelampje *Automatic*+knippert extra).

- ❺ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.
- ❻ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

- Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.
- Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Droogtegraadstappen toevoegen

U kunt bij veel programma's droogtegraadstappen toevoegen:

mangelvochtig+

(droger dan mangelvochtig).

bijna droog

(droger dan strijkvochtig).

kastdroog+

(droger dan kastdroog).

Deze programmeerfunctie is alleen actief bij programma's waarbij droogniveaus kunnen worden ingesteld.

Het programmeren en opslaan gebeurt met behulp van de toetsen in volgende stappen ❶ tot ❷.

Voorwaarde:

- De droogautomaat is uitgeschakeld.
- De deur is dicht.

❶ Druk op de toets *Start/Stop* en houd deze tijdens de stappen ❷-❸ ingedrukt.

❷ Schakel de droogautomaat in.

Wacht tot de toets *Start/Stop* constant brandt . . .

❸ . . . en laat dan de toets *Start/Stop* los.

❹ Druk 11x op de toets *Temperatuur laag*.

- Het controlelampje *Temperatuur laag* knippert 1x lang en 3x kort.

Welke optie gekozen werd, wordt in het display door een **cijfer** aangegeven, dat afwisselend verschijnt met *P*.

❷ **Fabrieksinstelling.**

I Droogtegraadstappen toevoegen

(Het controlelampje *Automatic+* knippert extra).

❸ Door op de toets *Start/Stop* te drukken, kunt u het getal omschakelen.

❹ Schakel de droogautomaat uit.

Deze programmering is nu opgeslagen. U kunt de programmering op elk willekeurig moment wijzigen.

Controle

■ Voer de stappen ❶ tot ❹ uit.

■ Schakel na stap ❹ de droogautomaat uit.

Zo kunt u de toegevoegde droogtegraden oproepen

■ Kies een programma.

■ Druk zo vaak op de toets voor de droogtegraad tot telkens een of twee controlelampjes branden.

- Controlelampje *Extra droog* en *Kastdroog* = Kastdroog+
- Controlelampje *Kastdroog* en *Strijkvochtig* = Bijna droog
- Controlelampje *Strijkvochtig* en *Mangelvochtig* = Mangelvochtig+

N.V. Miele België


Z.5 Mollem 480

Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis

Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.

Kies dus het telefoonnummer van uw streek.

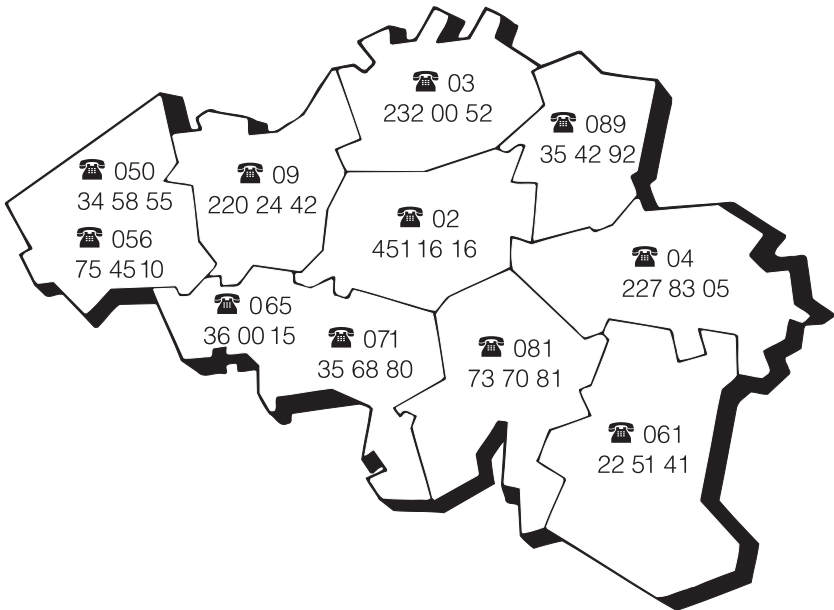

Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00

Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80

Fax: (02) 451.14.14

Internet: <http://www.miele.be>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh